

Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Instrucciones de funcionamiento
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Οδηγίες Λειτουργίας

Panasonic

INVERTER
SYSTEM INSIDE

Microwave/Grill/Convection Oven
Mikrowellengerät mit Grill/Heißluft
De Panasonic Microgolf/Warme Lucht Oven
Panasonic Four à Micro-ondes-Convection
Forno a microonde e Convezione
Horno Microondas/Convección
Forno Micro-ondas/Convecção
Kuchenka mikrofalowa z funkcjami Grill/Konwekcja
Φούρνος Μικροκυμάτων Panasonic

NN-L750 / NN-L760

Before operating this oven, please read these instructions carefully.
Vor Gebrauch des Mikrowellengerätes bitte Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Alvorens de Magnetronoven in gebruik te nemen, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.
Avant d'utiliser le four à micro-ondes, lire très attentivement son mode d'emploi.
Prima di utilizzare il forno, leggere con attenzione questo manuale.
Antes de comenzar a utilizar su horno microondas, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
Antes de utilizar o forno Micro-ondas, leia atentamente este manual de instruções.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej kuchenki, prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

English

Deutsch

Nederlands

Français

Italiano

Español

Português

Polski

Ελληνικά

Aufstellen und Anschließen

Überprüfung Ihres Mikrowellengerätes

Das Gerät auspacken, Verpackungsmaterial entfernen und auf Beschädigungen wie z.B. Stoßstellen, gebrochene Türverriegelungen oder Risse in der Tür überprüfen. Sofort den Händler benachrichtigen, wenn das Gerät beschädigt ist. Kein beschädigtes Mikrowellengerät installieren.

Erdungsvorschriften

WICHTIG: ZUR SICHERHEIT VON PERSONEN MUSS DIESES GERÄT GEERDET SEIN!

Ist die Steckdose nicht geerdet, muß der Kunde die Steckdose durch eine ordnungsgemäße Schutzkontaktsteckdose ersetzen lassen.

Betriebsspannung


Die Netzspannung muß der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Wird eine höhere Spannung als angegeben verwendet, so kann ein Brand entstehen oder sonst ein Unfall die Folge sein.

Aufstellen des Gerätes

1. Stellen Sie das Mikrowellengerät auf eine feste, ebene Stellfläche, die mindestens 85cm hoch ist (gemessen vom Fußboden).
2. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, daß bei Gefahr jederzeit der Stecker gezogen oder die Sicherung am Sicherungskasten ausgeschaltet werden kann.
3. Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß, wenn eine ausreichende Luftzirkulation stattfinden kann.

Aufstellen auf der Arbeitsfläche:

- a. Sicherheitsrichtlinien empfehlen die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 cm über dem Gerät, 10 cm zur Rückwand sowie 5 cm zur einen und 40 cm zur anderen Seite.
- b. Sollte das Gerät an einer Seite direkt an der Wand stehen, müssen die anderen Seiten frei bleiben.

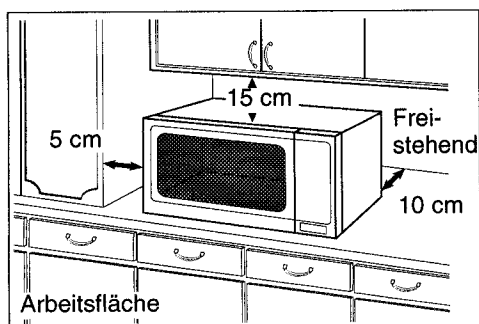

Einbaurahmen

Dieses Mikrowellengerät kann mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Einbaurahmen (NN-TKA70W/Weiß) in eine Einbauküche integriert werden. Erhältlich vom örtlichen Panasonic-Kundendienst.

4. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe eines Gas- oder Elektroherdes aufstellen.
5. Die Stellfüße dürfen nicht entfernt werden.
6. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch konzipiert. Nicht im Freien verwenden.
7. Das Mikrowellengerät nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
8. Das Netzanschlußkabel darf die Gerätegehäuseoberfläche nicht berühren, da diese während des Betriebes heiß wird. Das Kabel auch nicht mit anderen heißen Oberflächen in Berührung bringen. Das Netzanschlußkabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängen lassen. Das Kabel oder den Netzstecker nicht in Wasser tauchen.
9. Die Lüftungsöffnungen auf der Ober- und Rückseite des Gehäuses nicht verdecken. Sind diese Öffnungen blockiert während das Gerät arbeitet, kann es überhitzen. In diesem Fall wird das Gerät durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet und kann erst wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn es abgekühlt ist.

WARNUNG

1. Die Türverriegelungen und die Türdichtungen sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Gerät ist vom Benutzer auf mögliche Beschädigungen an den Türdichtungsflächen zu prüfen, und falls ein solcher Schaden aufgetreten ist, darf das Gerät nicht betrieben werden, bevor es vom Panasonic-Kundendienst repariert worden ist.
2. Führen Sie weder eine Manipulation oder Reparatur an der Tür, an den Kontrolleinrichtungen oder Sicherheitsvorrichtungen noch an irgendeinem anderen Teil des Gerätes durch. In keinem Fall das Gehäuse, das den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt, abbauen. Das Gerät darf nur von einem geschul-ten Panasonic Kundendienst-Techniker geprüft oder repariert werden.
3. Das Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn das Netzanschlußkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, bzw. wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder eine sichtbare Beschädigung aufweist.
4. Aus Sicherheitsgründen muß ein beschädigtes Anschlußkabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine andere gleichwertig qualifizierte Person ersetzt werden.
5. Kindern darf die Benutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine ausreichende Einweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise bedienen und die Gefahr einer falschen Bedienung verstehen zu können.

Sicherheitshinweise

Deutsch

Gebrauch und Ausstattung des Gerätes

1. Das Mikrowellengerät nur zur Nahrungsmittelzubereitung benutzen. Dieses Gerät ist speziell zum Auftauen, Erwärmen und Garen von Lebensmitteln entsprechend der Bedienungs- und Kochanleitung konzipiert. Erhitzen Sie in keinem Fall Chemikalien oder andere Produkte.
2. Prüfen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Geschirrs, ob es für den Gebrauch im Mikrowellengerät geeignet ist.
3. Bitte versuchen Sie nicht, Kleidungsstücke, Zeitungen oder andere Materialien im Mikrowellengerät zu trocknen. Diese Gegenstände können sich entzünden.
4. Im Garraum des Mikrowellengerätes dürfen keine Gegenstände aufbewahrt werden, die bei unbeabsichtigtem Einschalten des Gerätes eine Gefahr für die Umgebung darstellen.
5. Nehmen Sie das MIKROWELLENGERÄT NIE OHNE LEBENS- MITTEL in Betrieb. Dies kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.
6. Kommt es zu einem Brand oder tritt während des Mikrowellenbetriebs Rauch aus dem Gerät, halten Sie die Gerätetür geschlossen. Schalten Sie das Mikrowellengerät ab, indem Sie auf die STOPPTASTE drücken. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Installationssicherung aus.

Grillbetrieb

1. Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes mit HEISSLUFT-, KOMBINATION oder GRILL den Garraum mit einem Tuch auswischen, um Ölrreste zu entfernen. Nehmen Sie das Gerät außerdem bei 250° HEISSLUFT für 20 Minuten ohne Nahrungsmittel und Zubehör in Betrieb, um konservierende Ölrreste im Garraum vollständig zu verbrennen. Nur bei dieser Gelegenheit darf das Gerät leer betrieben werden.
2. Die Gehäuseoberflächen des Gerätes, einschließlich der Lüftungsöffnungen und Gerätetür, werden während des Betriebs mit HEISSLUFT, KOMBINATION und GRILL sehr heiß. Seien Sie beim Öffnen/Schließen der Tür und beim Hineinstellen/Herausnehmen von Lebensmitteln deshalb sehr vorsichtig.
3. Das Gerät ist mit zwei Heizelementen an der Garraumdecke und -rückseite ausgestattet. Die entsprechenden Gehäuseoberflächen sind nach dem Betrieb mit HEISSLUFT, KOMBINATION und GRILL sehr heiß, ebenso das benutzte Zubehör.
4. Kinder müssen bei der Benutzung des Grills ferngehalten werden, da die Gehäuseoberflächen sehr heiß werden können.

Automatischer Entlüftungsbetrieb

Ist das Mikrowellengerät nach dem Betrieb heiß, setzt automatisch für eine Minute der Entlüftungsbetrieb ein. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern dient zum Abkühlen der elektronischen Bauteile. Sie können währenddessen die Gerätetür öffnen und das

Lebensmittel herausnehmen. Der Entlüftungsbetrieb schaltet sich automatisch ab.

Garraumbelichtung

Wenn es nötig wird die eingebaute Garraumbelichtung zu wechseln, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zubehör

Das Mikrowellengerät ist mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet. Verwenden Sie dieses bitte laut Anweisung.

Glasdrehteller

1. Das Mikrowellengerät nicht ohne den dazugehörigen Glasdrehteller und Rollenring in Betrieb setzen.
2. Benutzen Sie in keinem Fall einen anderen als den speziell für dieses Gerät konzipierten Glasdrehteller.
3. Den evtl. heißen Glasdrehteller abkühlen lassen, bevor Sie diesen reinigen bzw. mit Wasser abspülen.
4. Der Drehteller kann rechts- oder linksherum laufen. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.
5. Berührt das Lebensmittel bzw. Kochgeschirr die Garraumwände, läuft der Drehteller nicht weiter, sondern stoppt und beginnt, sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Dies ist normal.
6. Das Lebensmittel nicht direkt auf dem Glasdrehteller auftauen, erwärmen oder garen.

Rollenring

1. Der Rollenring und die Vertiefung im Garraumboden müssen regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, daß Geräusche entstehen und sich Nahrungsmittelreste ansammeln.
2. Den Rollenring immer zusammen mit dem Glasdrehteller benutzen.

Fettpfanne

1. Die Fettpfanne kann zum Garen bei den Betriebsarten Grill, Kombination und Heißluft verwendet werden. Benutzen Sie die Fettpfanne nicht im reinen Mikrowellenbetrieb.
2. Die Fettpfanne sollte auf dem Glasdrehteller oder dem Grillrost platziert werden.

Grillrost

1. Der runde Grillrost wird zum Bräunen von kleineren Portionen benutzt und unterstützt die gleichmäßige Hitzeverteilung.
2. Beim KOMBINATIONSBETRIEB mit Mikrowelle oder beim reinen MIKROWELLENBETRIEB weder Alu- oder Metallspieße noch irgendein Metallgeschirr direkt auf den Rost stellen.
3. Den Rost nicht für den reinen MIKROWELLENBETRIEB benutzen.

Bräunungsteller (NN-L760) - siehe Seite D-16.

Wichtige Informationen


1) Kochzeiten

- Die Kochzeit ist abhängig von Beschaffenheit, Ausgangstemperatur und Menge des Lebensmittels sowie von der Art des verwendeten Kochgeschirrs.
- Gehen Sie zunächst von einer kürzeren Kochzeit aus, um ein Übergaren der Speisen zu vermeiden. Hat das Lebensmittel noch nicht den gewünschten Auftau-, Erwärmungs- oder Garzustand erreicht, haben Sie immer noch die Möglichkeit, die Garzeit zu verlängern.

Wird die empfohlene Kochzeit überschritten, kann das Lebensmittel leicht verbrennen und ggf. einen Brand auslösen und somit den Garraum zerstören.

2) Geringe Lebensmittelmengen

- Sehr kleine Lebensmittelmengen oder Speisen mit geringem Feuchtigkeitsgehalt können schnell austrocknen und verbrennen, wenn sie zu lange gegart werden. Kommt es zu einem Brand, die Tür des Mikrowellengerätes geschlossen halten, das Gerät abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

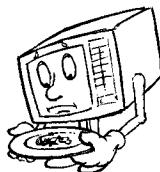

3) Eier

- Weder rohe oder gekochte Eier in der Schale noch gepellte hartgekochte Eier mit Mikrowellen erhitzen oder kochen. Durch den entstehenden Druck würden sie platzen, auch dann noch, wenn der eigentliche Gar-/ Erwärmprozeß bereits beendet ist.

4) Lebensmittel mit Schale oder Haut

- Bei Lebensmitteln wie z.B. Kartoffeln und Würstchen empfiehlt es sich, sie vor dem Garen mit Mikrowellen anzustechen, um ein evtl. Platzen zu vermeiden.

5) Speisethermometer

Falls Sie den Garzustand mit einem Speisethermometer überprüfen wollen, verwenden Sie bitte keine herkömmlichen Thermometer im Mikrowellen- und Kombinationsbetrieb. Diese können Funken verursachen. Benutzen Sie diese Speisethermometer nur außerhalb des Mikrowellengerätes.

6) Flüssigkeiten

- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten im Mikrowellengerät kann durch kurzfristiges Aufkochen (Siedeverzug) die Flüssigkeit im Gerät oder bei der Entnahme schlagartig verdampfen und explosionsartig aus dem Gefäß geschleudert werden. Dies kann zu Verbrennungen führen.


Sie vermeiden einen Siedeverzug, indem Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten in Gläsern oder Tassen immer ein hitzebeständiges Glasstäbchen mithineinstellen oder größere Gefäße mit einem Deckel bzw. Teller abdecken. Zusätzlich sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Vermeiden Sie die Verwendung von geraden Gefäßen mit engem Ausguß.
- Überhitzen Sie die Flüssigkeit nicht.
- Rühren Sie die Flüssigkeit einmal um, bevor Sie das Gefäß ins Gerät stellen sowie nochmals nach der halben Kochzeit.
- Lassen Sie nach Ablauf der Kochzeit das Gefäß kurze Zeit im Gerät stehen, bevor Sie es herausnehmen. Rühren Sie die Flüssigkeit anschließend noch einmal um.

7) Papier und Plastik

- Wenn Behälter aus Papier, Kunststoff oder anderen leicht entflammaren Materialien zum Erwärmen benutzt werden, darf das Mikrowellengerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden! Diese Behälter können sich entzünden.

- Verwenden Sie keine recycelten Papierprodukte (z.B. Küchenrollen), die nicht ausdrücklich für die Benutzung im Mikrowellengerät geeignet sind. Im Recyclingpapier können Bestandteile sein, die Funkenbildung oder einen Brand verursachen.

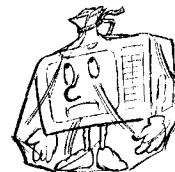

- Entfernen Sie Metallverschlüsse von Bratfolien, bevor Sie diese ins Gerät stellen.


8) Hilfsmittel und Folien

- Erhitzen Sie keine geschlossenen Flaschen oder Konserven im Mikrowellengerät, da diese durch den Druck explodieren können.
- Verwenden Sie während des Mikrowellenbetriebes weder Geschirr aus Metall noch Geschirr mit Metallrand.
- Bei Benutzung von Alufolie, Metallspießen oder anderen Metallwaren darauf achten, daß sie mindestens 2 cm von der Gerätewand entfernt sind, um Funkenbildung zu vermeiden.

9) Babynahrung

- Benutzen Sie nur Fläschchen oder Glasformen aus hochwertigen hitzebeständigen Materialien und platzieren Sie diese ohne Deckel in der Mitte des Drehtellers.
- Nach dem Erhitzen sollte die Babynahrung in Fläschchen oder Gläsern gut geschüttelt bzw. durchgerührt werden, damit ein Temperatúrausgleich stattfinden kann.
- Überprüfen Sie die Temperatur vor dem Verzehr, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schematische Ansicht

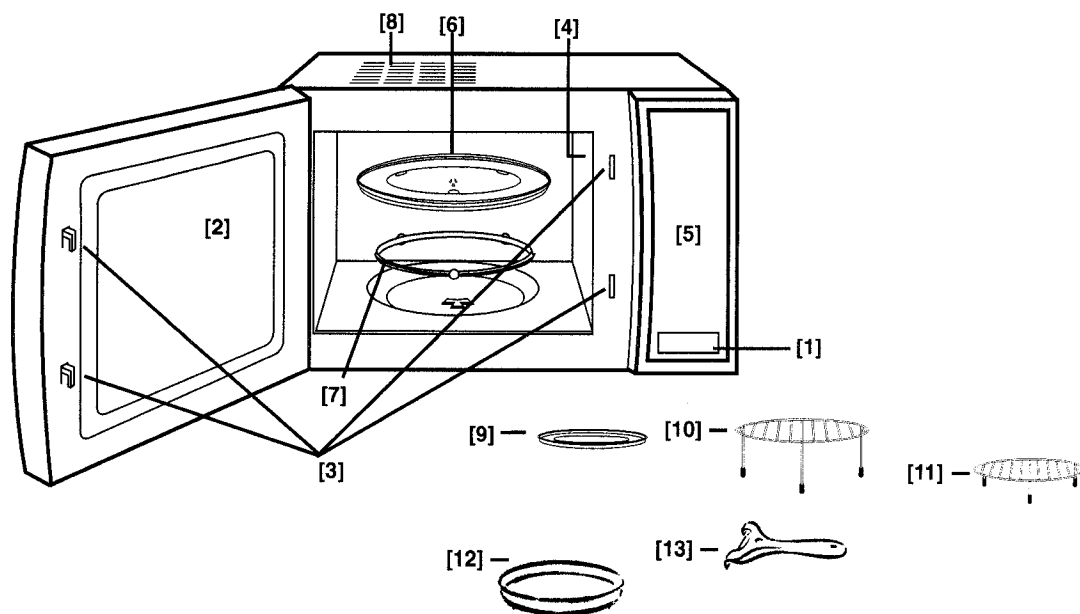

[1] Türöffner

Drücken Sie diese Taste, um die Tür zu öffnen. Wird während des Garvorganges die Tür geöffnet, ist der Gerätebetrieb unterbrochen, das Programm bleibt aber erhalten. Wird die Tür wieder geschlossen und die Starttaste gedrückt, läuft der Garvorgang weiter ab. Die Garraumbeleuchtung schaltet sich ein, wenn die Tür geöffnet wird.

[2] Sichtfenster

[3] Türsicherheitsverriegelungen

[4] Innerer Entlüftungsschlitz

[5] Bedienfeld

[6] Glasdrehsteller

[7] Rollenring

[8] Äußere Entlüftungsschlitze

[9] Fettpfanne

[10] Hoher Grillrost



[11] Niedriger Grillrost

[12] Bräunungsteller (NN-L760)

[13] Griff für Bräunungsteller (NN-L760)

Wenn Sie den Bräunungsteller als optionales Zubehör erwerben möchten (für NN-L750), kontaktieren Sie bitte Ihren Panasonic-Händler und geben Sie Artikelnummer NN-CP298BEPG an.

Bedienfeld

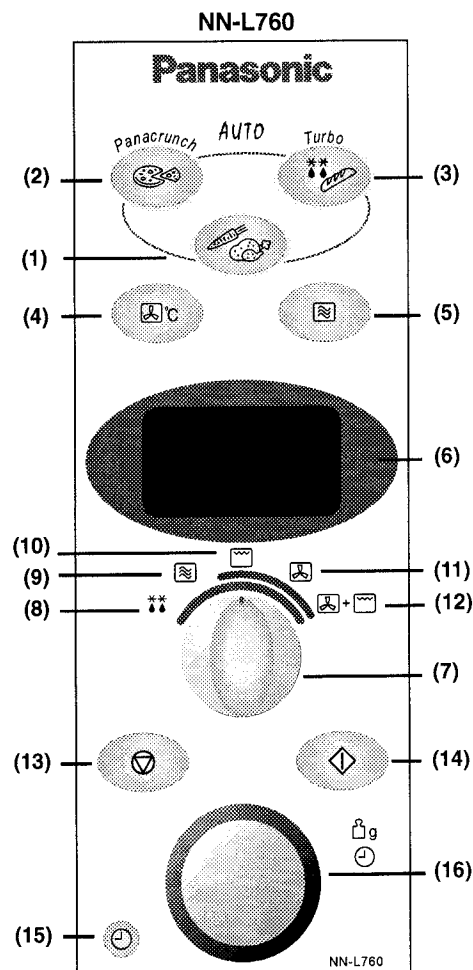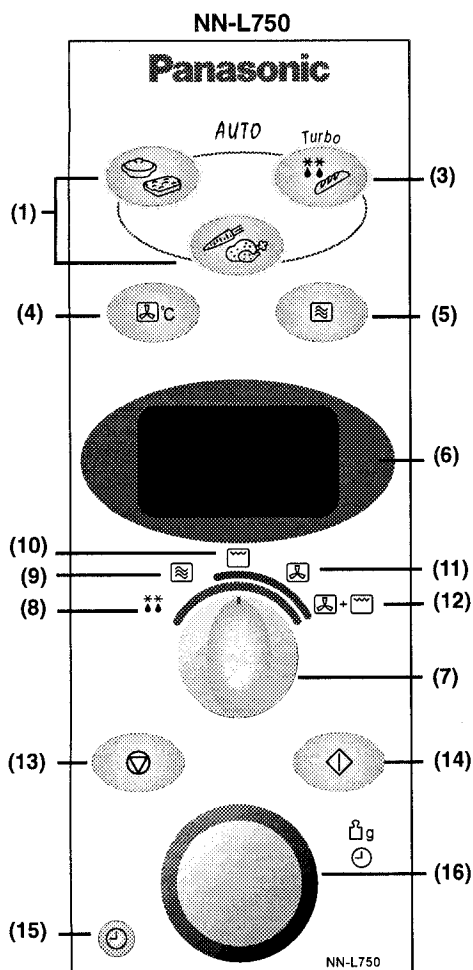

(2) Gewichtsautomatikprogramme

Panacrunch-Gewichtsautomatikprogramme (NN-L760)

(3) Gewichtsautomatik zum Auftauen und zum Auftauen von tiefgefrorenem Brot

(4) Taste zur Wahl der Heißlufttemperatur

(5) Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen

(6) Digitalanzeige / Anzeigenfeld

(7) Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten

(8) Auftaubetrieb

(9) Mikrowellenbetrieb

(10) Grillbetrieb

(11) Heißluftbetrieb

(12) Grillheißluftbetrieb

(13) Stopp-/Löschtaste

Eine Betätigung der Stopp-/ Löschtaste **vor dem Betrieb** löscht alle eingegebenen Daten. Durch einmaliges Drücken der Stopp-/ Löschtaste **während des Kochvorgangs** wird der Betrieb unterbrochen, durch zweimaliges Drücken werden alle Eingaben gelöscht und in der Digitalanzeige erscheint wieder die Uhrzeit.

(14) Starttaste

Durch Drücken der Starttaste beginnt das Mikrowellengerät zu arbeiten. Wird die Tür

geöffnet bzw. die Stopp-/ Löschtaste während des Betriebs einmal betätigt, muß die Starttaste erneut gedrückt werden, damit das Gerät wieder arbeitet.

(15) Taste für Uhrzeit / Signalwecker

(16) Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl


Akustisches Signal:

Wird eine beliebige Funktionstaste gedrückt, ertönt ein akustisches Signal. Ist dies nicht der Fall, konnte das Gerät die Eingabe nicht annehmen, bzw. die Eingabe war inkorrekt. Beim Wechsel der Betriebsarten ertönt das Signal 2mal. Nach Ablauf eines Kochvorgangs ist das akustische Signal 5mal zu hören.

Gerätezubehör

Deutsch

Die nachfolgende Tabelle zeigt den korrekten Einsatz des Zubehörs.

	Glasdrehteller	Fettpfanne	Hoher Grillrost	Niedriger Grillrost	Bräungsteller (NN-L760)
					
Mikrowelle	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Heißluft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kombination	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja




Betriebsarten

Die nachfolgenden Diagramme zeigen einige Beispiele für den Gebrauch des Zubehörs in den verschiedenen Betriebsarten. Abhängig vom Rezept/Kochbehälter können die Angaben jedoch abweichen. Weiter Hinweise finden Sie außerdem im Kochbuch.

Mikrowelle

Grill

Heißluft

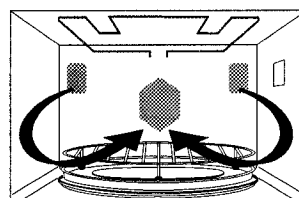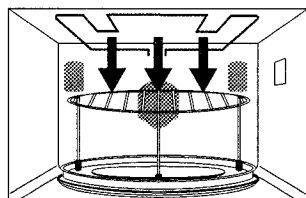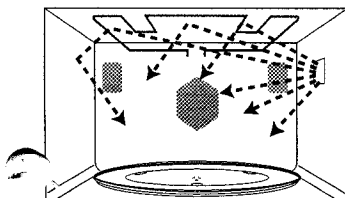

← - - - Mikrowelle
← - - - Heizelemente





Kombination

Grill + Mikrowelle

Heißluft + Mikrowelle

Heißluft + Grill


Grill + Heißluft + Mikrowelle

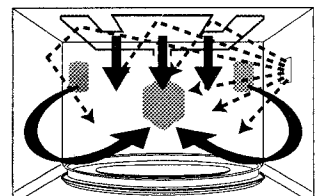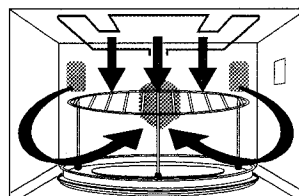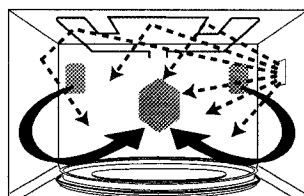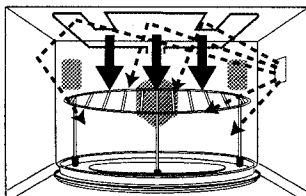

Tastatur und Bedienung

Wird der Netzstecker angeschlossen, erscheint "88:88" in der Digitalanzeige.

Digitale Laufschrift

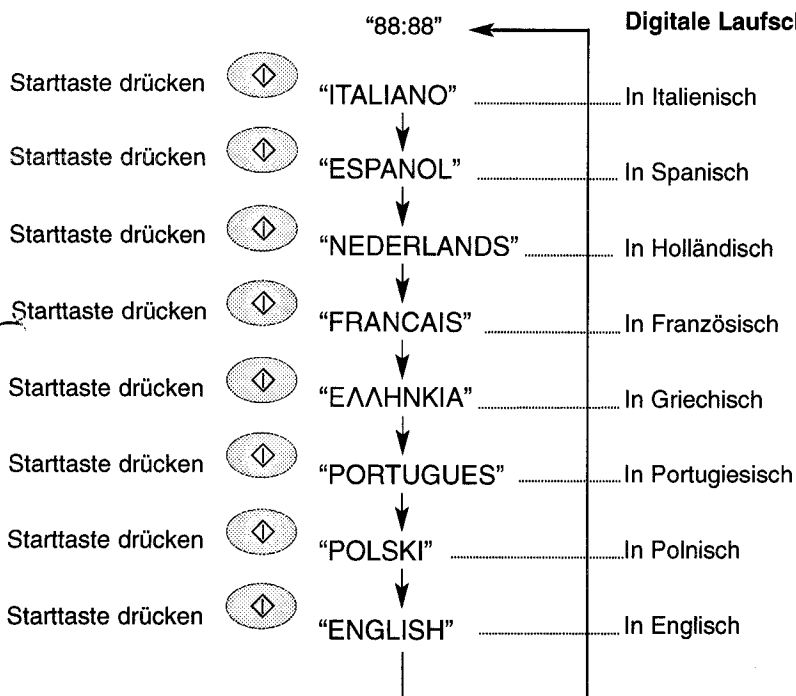

Digitale Laufschrift

Diese Funktion erleichtert Ihnen die Bedienung des Gerätes. Im Anzeigenfeld werden die Funktionen und die nächsten Bedienschritte durch Worte und Symbole angezeigt.

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Netzstecker angeschlossen wird. Betätigen Sie anschließend die Starttaste so oft, bis die Sprache Ihrer Wahl im Anzeigenfeld erscheint. Möchten Sie die Sprache verändern, so ziehen Sie den Netzstecker und verfahren Sie anschließend erneut wie oben beschrieben.

Die digitale Laufschrift steht in Deutsch nicht zur Verfügung!

Einstellen der Uhr:

Beispiel: Einstellen der Uhr auf 14:25



- Drücken Sie 2mal die Taste für Uhrzeit/Signalwecker.

☛ Der Doppelpunkt blinkt.

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die korrekte Uhrzeit ein.

☛ Die Uhrzeit erscheint im Anzeigenfeld und der Doppelpunkt blinkt.

- Drücken Sie 1mal die Taste für Uhrzeit/Signalwecker.

☛ Der Doppelpunkt hört auf zu blinken und die Uhrzeit ist eingestellt.

Anmerkungen:


1. Um die Uhrzeit zu verändern, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.
2. Die eingestellte Uhrzeit bleibt solange erhalten, bis die Stromzufuhr unterbrochen wird.
3. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Rhythmus angezeigt.

Tastatur und Bedienung


Kindersicherung:

Die Kindersicherung kann aktiviert werden, wenn ein Doppelpunkt bzw. die Uhrzeit im Anzeigenfeld steht. Nach Aktivierung der Kindersicherung kann keine Eingabe über das Bedienfeld erfolgen. Die Funktionen des Gerätes sind blockiert, die Tür kann wie gewohnt geöffnet werden.

Eingabe:



Löschen:



- Drücken Sie 3mal die Starttaste.

• Die Uhrzeit erscheint nicht mehr im Anzeigenfeld, ist aber nicht gelöscht. Im Anzeigenfeld erscheint * und die Kindersicherung ist aktiviert.


- Drücken Sie 3mal die Stopp-/Lösch taste.

• Die Uhrzeit erscheint wieder im Anzeigenfeld, die Kindersicherung ist gelöscht.


Mikrowellen - und Auftaubetrieb

Das Gerät verfügt über 6 verschiedene Mikrowellenleistungsstufen. Die Wattleistung der einzelnen Leistungsstufen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Zubehör:

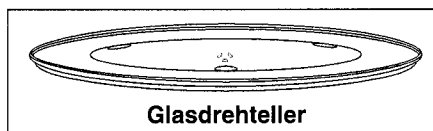


Manueller Auftaubetrieb

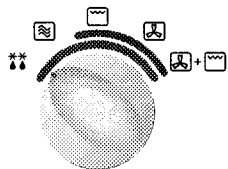

- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Auftaubetrieb.

Mikrowellenleistungsstufe	Wattleistung
MIN (Auftauen)	270W
MAX (Garen)	1000W
MEDIUM (Erwärmen)	600W
NIEDRIG (Fertigkochen)	440W
KÖCHELN	250W
AUSQUELLEN	100W

Mikrowellenbetrieb

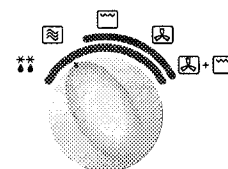

- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Mikrowellenbetrieb.

- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen die gewünschte Leistungsstufe.
- | | |
|------------|--------|
| 1x drücken | 1000 W |
| 2x drücken | 600 W |
| 3x drücken | 440 W |
| 4x drücken | 250 W |
| 5x drücken | 100 W |

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Zeit ein (maximale Leistung: maximal 30 Minuten, alle anderen Leistungsstufen: maximal 99 Minuten). Der nächste durchzuführende Eingabeschritt "START" sowie die eingegebene Leistung und Zeit erscheinen abwechselnd im Anzeigenfeld. Ebenso wird das Mikrowellensymbol angezeigt.
- ACHTUNG: Das Gerät arbeitet automatisch auf der höchsten Mikrowellenleistungsstufe (1000 W), wenn eine Garzeit eingegeben wird, ohne daß zuvor eine Leistungsstufe gewählt wurde.



- Drücken Sie die Starttaste.

Anmerkungen:



1. Sie können die Garzeit während des Garvorgangs verändern. Verlängern oder verkürzen Sie die Zeit mit Hilfe des Drehschalters für die Zeit-/Gewichtswahl in 1-Minuten-Schritten, bis zu 10 Minuten. Wird der Drehschalter auf Null gestellt, ist der Garvorgang beendet.
2. Sie können während des Garvorgangs die Mikrowellenleistungsstufe verändern, indem Sie die Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen drücken.

Grillbetrieb

Zubehör:

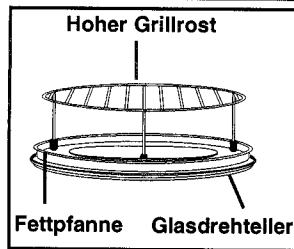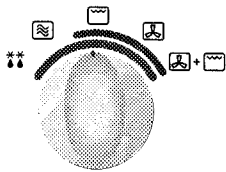

Das Gerät ist mit einer Grillstufe von 1300 W ausgestattet.

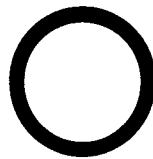

- Stellen Sie den Schalter zur Wahl der Betriebsarten auf Grill.

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Zeit ein (maximal 99 Minuten). Der nächste durchzuführende Eingabeschritt "START" sowie die eingegebene Zeit erscheinen abwechselnd im Anzeigefeld. Ebenso wird das Grillsymbol angezeigt.

- Drücken Sie die Starttaste.

Anmerkungen:




1. Der Grillbetrieb startet nur, wenn die Gerätetür geschlossen ist.
2. Der Grill kann nicht vorgeheizt werden.
3. Sie können die Garzeit während des Garvorgangs verändern. Verlängern oder verkürzen Sie die Zeit mit Hilfe des Drehschalters für die Zeit-/Gewichtswahl in 1-Minuten-Schritten, bis zu 10 Minuten. Wird der Drehschalter auf Null gestellt, ist der Garvorgang beendet.

Heißluftbetrieb

Bei dieser Betriebsart können Temperaturen von 40°C sowie 100 bis 250°C in 10°C - Schritten eingestellt werden. Zur schnellen Einstellung der am häufigsten verwendeten Temperaturen, beginnen die Temperaturen bei 150°C, bis 250°C, gefolgt von 40°C und 100°C.





Zubehör:

Garen mit Vorheizen:

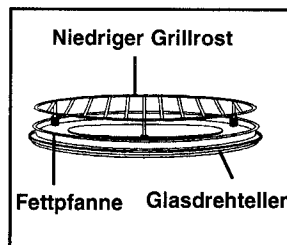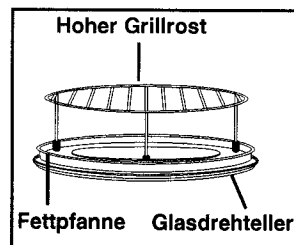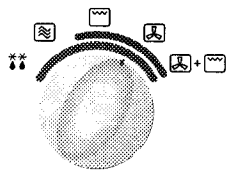

HINWEIS ZUM VORHEIZEN

Öffnen Sie während des Vorheizens nicht die Tür. Nach Beendigung des Vorheizens ertönt ein dreifaches Signal und "P" blinkt in der Digitalanzeige auf. Wird die Gerätetür nach dem Vorheizen nicht geöffnet, behält das Gerät die gewählte Temperatur bei. Nach 30 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab und in der Digitalanzeige erscheint wieder die Uhrzeit.

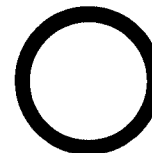

- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Heißluft.

- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Heißlufttemperaturen die gewünschte Temperatur.

- Drücken Sie zum Vorheizen die Starttaste.


- Stellen Sie nach Abschluß des Vorheizens das Lebensmittel in das Gerät. Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).

- Drücken Sie die Starttaste.


Heißluftbetrieb

Garen ohne Vorheizen:


Deutsch

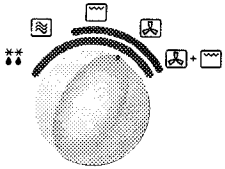


- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Heißluft.



- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Heißlufttemperatur die gewünschte Temperatur.

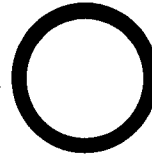

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).



- Drücken Sie die Starttaste.

Merkmale zum Garen:

1. Beträgt die Garzeit weniger als eine Stunde, wird die ablaufende Zeit in Sekunden zurückgezählt.
2. Beträgt die Garzeit mehr als eine Stunde, wird die ablaufende Zeit in Minuten zurückgezählt, bis nur noch "1H00" (1 Stunde) verbleibt. Nun zeigt die Digitalanzeige Minuten und Sekunden an, die verbleibende Zeit wird in Sekunden zurückgezählt.
3. Sie können die Garzeit während des Garvorgangs verändern. Verlängern oder verkürzen Sie die Zeit mit Hilfe des Drehschalters für die Zeit-/Gewichtswahl in 1-Minuten-Schritten, bis zu 10 Minuten. Wird der Drehschalter auf Null gestellt, ist der Garvorgang beendet.
4. Die gewählte Temperatur kann nach dem Drücken der Starttaste abgerufen und verändert werden. Bei einmaligem Drücken der Taste zur Wahl der Heißlufttemperatur wird die ursprünglich gewählte Temperatur in der Digitalanzeige angegeben. Durch weiteres Drücken dieser Taste können Sie die Temperatur verändern.


Kombinationsbetrieb

Es stehen Ihnen vier verschiedene Kombinationsbetriebsarten zur Verfügung:


- 1) Grill + Mikrowelle 600 W, 440 W, 250 W oder 100 W
- 2) Heißluft 100-250° + Mikrowelle 600 W, 440 W, 250 W oder 100 W
- 3) Heißluft 100-250°C + Grill
- 4) Grill + Heißluft 100-250°C + Mikrowelle 600 W, 440 W, 250 W oder 100 W

Zubehör:


Grill + Mikrowelle

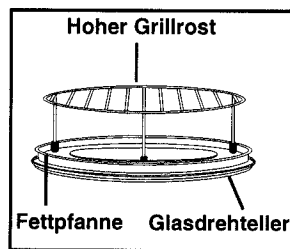

Heißluft + Mikrowelle oder Grill

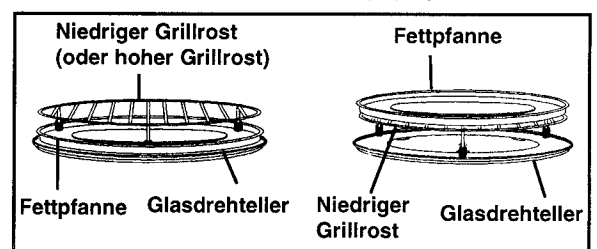


1) GRILL + MIKROWELLE

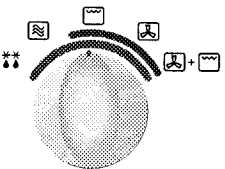


- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Grillbetrieb.



- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen die gewünschte Leistungsstufe.
1x drücken 600 W 3x drücken 250 W
2x drücken 440 W 4x drücken 100 W

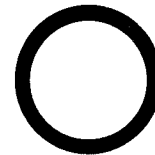


- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).



- Drücken Sie die Starttaste.

Kombinationsbetrieb


2) HEISSLUFT + MIKROWELLE

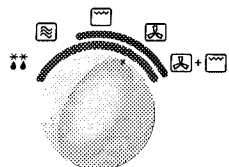


- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Heißluft.




- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Heißlufttemperaturen die gewünschte Temperatur zwischen 100-250°C.



- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen die gewünschte Leistungsstufe.
1x drücken 600 W
2x drücken 440 W
3x drücken 250 W
4x drücken 100 W

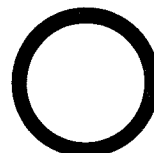


- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).




- Drücken Sie die Starttaste.

Deutsch


3) HEISSLUFT + GRILL

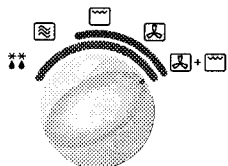


- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Grillheißluft.



- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Heißlufttemperaturen die gewünschte Temperatur zwischen 100-250°C.

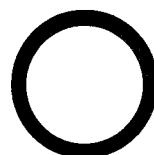


- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).



- Drücken Sie die Starttaste.

4) GRILLHEISSLUFT + MIKROWELLE

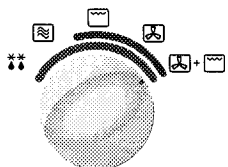


- Stellen Sie den Drehschalter zur Wahl der Betriebsarten auf Grillheißluft.




- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Heißlufttemperaturen die gewünschte Temperatur zwischen 100-250°C.



- Wählen Sie mit der Taste zur Wahl der Mikrowellenleistungsstufen die gewünschte Leistungsstufe.
1x drücken 600 W
2x drücken 440 W
3x drücken 250 W
4x drücken 100 W

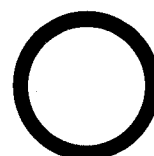

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Garzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).



- Drücken Sie die Starttaste.


Anmerkungen zum Vorheizen:

1. Für den Kombinationsbetrieb Grill + Mikrowelle ist kein Vorheizen möglich.
2. Für die Kombinationsbetriebsarten Heißluft + Mikrowelle, Grillheißluft + Mikrowelle ist ein Vorheizen möglich. Wenn Sie die Mikrowellenleistungsstufe oder Heißlufttemperatur gewählt haben, drücken Sie die Starttaste und folgen Sie dem "HINWEIS ZUM VORHEIZEN" auf Seite D-9.

Gewichtsautomatik zum Auftauen

Mit dieser Ausstattung können Sie Lebensmittel nach Gewicht auftauen. Wählen Sie das gewünschte Programm und geben Sie das Gewicht des Lebensmittels auf 10g genau ein. Bei jedem Programm wird bei Betätigen der Gewichtsautomatiktaste zum Auftauen zuerst ein Standardgewicht angezeigt, das aufgrund haushalts- oder handelsüblicher Lebensmittelmengen festgelegt wurde (Erstgewicht).

Deutsch



- Wählen Sie das gewünschte Gewichtsautomatikprogramm zum Auftauen.
1x drücken für kleine Teile
2x drücken für große Stücke
3x drücken für Brot und Brötchen

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit- und Gewichtswahl das Gewicht des Lebensmittels ein. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, wird das Gewicht in 10g-Schritten aufwärts eingegeben. Wenn Sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wird das Gewicht in 10g-Schritten abwärts eingegeben.

- Drücken Sie die Starttaste.

Programm	Digitale Laufschrift (In Engl.*)	Mindest-/Höchstgewicht	Lebensmittel
1 Kleine Teile 1x drücken	SMALL **	100 - 1600 g	Flache, kleine Fleischstücke, z.B. Schnitzel, Würstchen, Fischfilet, Steaks, Koteletts (jedes Stück 100 bis 400g). Bei Signalton wenden.
2 Große Stücke 2x drücken	BIG **	400 - 2000 g	Große Fleischstücke, z.B. Braten, ganze Hähnchen. Bei Signalton wenden.
3 Brot & Brötchen 3x drücken	BREAD **	50 - 400 g	Zum Auftauen von gefrorenem Brot, Brötchen und Croissants. Entfernen Sie sämtliche Verpackung und stellen Sie den hohen Grillrost mit dem Brot in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Bei Signalton wenden.

* Die digitale Laufschrift ist in Deutsch nicht verfügbar.

Anmerkungen:

1. Beträgt die Auftauzeit mehr als 60 Minuten, wird die ablaufende Zeit in Sekunden und Minuten angegeben.
2. Die maximale Gewichtsbeschränkung wird durch Größe und Form des Lebensmittels bedingt.
3. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Auftauhinweisen im Kochbuch.


Hinweis zum Programm 3:

Seien Sie beim Entnehmen von Brot und Brötchen aus dem Gerät vorsichtig. Gerät und Zubehör werden während des Auftauens heiß.

Gewichtsautomatikprogramme zum Erwärmen, Garen, Kombinationsgaren

Diese Ausstattung ermöglicht Ihnen die Zubereitung einer Vielzahl von Lebensmitteln. Für jedes Programm wurden unterschiedliche Mikrowellenleistungen, Grilleistungen und Heißlufttemperaturen sowie Zeiten in Abhängigkeit vom Lebensmittelpgewicht ermittelt. Wählen Sie das gewünschte Programm und geben Sie das Gewicht des Lebensmittels auf 10g genau ein. Bei jedem Programm wird nach Betätigen der entsprechenden Gewichtsautomatiktaste zuerst ein Standardgewicht angezeigt, das aufgrund haushalts- und handelsüblicher Lebensmittelmengen festgelegt wurde.

e.g.

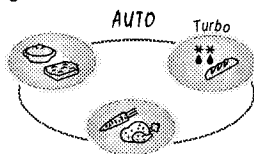

- Wählen Sie das gewünschte Gewichtsautomatikprogramm. Siehe Seite D-13 bis D-16.

- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Gewichtswahl das Gewicht des Lebensmittels ein. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, wird das Gewicht in 10g-Schritten aufwärts eingegeben. Wenn Sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wird das Gewicht in 10g-Schritten abwärts eingegeben.

- Drücken Sie die Starttaste.


Anmerkungen:

1. Beträgt die Auftauzeit mehr als 60 Minuten, wird die ablaufende Zeit in Stunden und Minuten angegeben.
2. Für Angaben zum empfohlenen Gewicht und zur Benutzung des Zubehörs, halten Sie sich bitte an die nachfolgenden Tabellen.

Gewichtsautomatikprogramme

NN-L750/NN-L760

Deutsch

Kategorie	Digitale Laufschrift (in Engl.*)	Mindest-/Höchstgewicht	Zubehör	Hinweise/Tips
	Frischer Fisch (1x drücken)	FISH	100 - 1100 g	 Zum Garen von frischem Fisch (ganz, Filets, Steaks). Dünnere Bereiche abdecken, Fisch in eine geeignete Form geben. Fügen Sie 2 EBl. (30 ml) Wasser hinzu. Decken Sie den Fisch mit perforierter Klarsichtfolie oder einem Deckel ab. Größere Mengen sollten beim Ertönen des Signals gewendet werden.
	Frisches Gemüse (2x drücken)	VEG	200 - 1500 g	 Zum Garen von frischem Gemüse. Geben Sie das vorbereitete Gemüse in eine geeignete Form. Fügen Sie 6 EBl. (90 ml) Wasser hinzu. Decken Sie das Gemüse mit perforierter Klarsichtfolie oder einem Deckel ab. Größere Mengen sollten beim Ertönen des Signals umgerührt werde.
	Frisches Hähnchen (3x drücken)	CHICK	100 - 1000 g	 Zum Garen frischer Hähnchenteile. Stellen Sie den hohen Grillrost mit den Hähnchenteilen in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Beim Ertönen des Signals wenden.
			1010 - 1600 g	 Zum Garen von ganzen Hähnchen. Stellen Sie den niedrigen Grillrost mit dem Hähnchen in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Drehen Sie zunächst die Brustseite nach unten und wenden Sie das Hähnchen beim Ertönen des Signals. Bereiten Sie die Füllung für das Hähnchen separat zu.
			1610 - 2400 g	 Zum Garen von zwei kleinen oder einem großen Hähnchen. Stellen Sie die Fettpfanne mit dem/den Hähnchen, auf den Glasdrehteller. Drehen Sie zunächst die Brustseite nach unten und wenden Sie das/die Hähnchen beim Ertönen des Signals. Bereiten Sie die Füllung für das/die Hähnchen separat zu.
	Rind (4x drücken)	BEEF	700 - 1300 g	 Zum Garen von frischem Rinderrostbraten. Stellen Sie den niedrigen Grillrost mit dem Braten in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Beim Ertönen des Signals wenden.
	Schwein oder Kalb (5x drücken)	PORK	800 - 2300 g	 Zum Garen von frischem Schweine- oder Kalbsbraten. Stellen Sie den niedrigen Grillrost mit dem Braten in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Beim Ertönen des Signals wenden.
	Lamm (6x drücken)	LAMB	800 - 2200 g	 Zum Garen von frischem Lammbraten. Stellen Sie den niedrigen Grillrost mit dem Braten in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Beim Ertönen des Signals wenden.
			2210 - 2800 g	 Zum Garen von frischem Lammbraten (hohes Gewicht). Legen Sie den Braten in eine hitzebeständige Form und stellen Sie diese in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller. Wenn der Lammbraten für eine Form zu groß ist, legen Sie ihn direkt in die Fettpfanne. Beim Ertönen des Signals wenden.

* Die digitale Laufschrift ist in Deutsch nicht verfügbar.

Gewichtsautomatikprogramme

Deutsch


NN-L750

Kategorie	Digitale Laufschrift (in Engl.)*	Mindest-/ Höchstgewicht	Zubehör	Hinweise/Tips
 Frisches Tellergericht erhitzen (1x drücken)	MEAL	200 - 1600 g		Zum Erhitzen von Tellergerichten und Eintöpfen. Alle Lebensmittel sollten Raum- oder Kühlschranktemperatur haben. Bei Signalton umrühren. Beachten Sie eine Standzeit von wenigen Minuten.
Tiefgefrorene Pizza (2x drücken)	PIZZA * * ● ●	150 - 650 g		Zum Erhitzen und Bräunen von tiefgefrorener (NICHT frischer), vorgefertigter Pizza. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie den hohen Grillrost mit der Pizza in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller.
Tiefgefrorene Quiche (3x drücken)	QUICHE * * ● ●	120 - 500 g		Zum Erhitzen von vorgegarter, tiefgefrorener Quiche. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie den hohen Grillrost mit der Quiche in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller.
Tiefgeforeses Gratin/ Lasagne (4x drücken)	GRATIN * * ● ●	200 - 1000 g		Zum Erhitzen und Bräunen von tiefgefrorenen Gratins/Lasagne. Entfernen Sie die Verpackung und geben Sie das Gratin/die Lasagne in eine feuerfeste Form. Stellen Sie diese auf den hohen Grillrost, in die Fettpfanne, auf den Glasdrehteller.

* Die digitale Laufschrift ist in Deutsch nicht verfügbar.

Gewichtsautomatikprogramme


NN-L760 Panacrunch-Programme

Kategorie		Digitale Laufschrift (In Engl.)	Mindest-/Höchstgewicht	Zubehör	Hinweise/Tips
PANA-CRUNCH 	Tiefgefrorene Pizza (1x drücken)	PIZZA ✱✱ ●●	120 - 600 g		Zum Erhitzen, Knusprigbacken des Bodens und Bräunen von tiefgefrorener, vorgefertigter Pizza. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Pizza in den Bräunungsteller.
	Frische Pizza (2x drücken)	PIZZA	150 - 600 g		Zum Erhitzen, Knusprigbacken des Bodens und Bräunen von frischer, vorgefertigter Pizza. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Pizza in den Bräunungsteller.
	Tiefgefrorene Quiche (3x drücken)	QUICHE ✱✱ ●●	120 - 600 g		Zum Erhitzen, Knusprigbacken des Bodens und Bräunen von tiefgefrorener, vorgefertigter Quiche. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Quiche in den Bräunungsteller.
	Frische Quiche (4x drücken)	QUICHE	150 - 600 g		Zum Erhitzen, Knusprigbacken des Bodens und Bräunen von frischer, vorgefertigter Quiche. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Quiche in den vorgeheizten Bräunungsteller.
	Tiefgefrorene Ofen-Pommes Frites (5x drücken)	CHIPS ✱✱ ●●	100 - 500 g		Zum Erhitzen, Knusprigbacken und Bräunen von tiefgefrorenen Ofen-Pommes Frites. Verteilen Sie die Pommes Frites im Bräunungsteller. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten die Pommes Frites nicht übereinander liegen. Beim Ertönen des Signals umrühren/wenden.

*Die digitale Laufschrift ist in Deutsch nicht verfügbar.

Anmerkung:

- Für das "Frische Quiche"-Programm muß der Bräunungsteller vorgeheizt werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

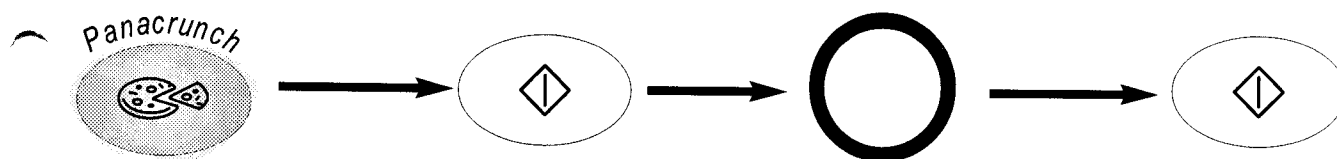

- Wählen Sie das Programm "Frische Quiche" (4x drücken) und setzen Sie den leeren Bräunungsteller direkt auf den Glasdrehteller.
- Drücken Sie die Starttaste, um dem Bräunungsteller vorzuheizen.
- Ist das Vorheizen beendet, ertönt ein Signal. Legen Sie nun die frische Quiche in den Bräunungsteller und geben Sie das Gewicht ein.
- Drücken Sie die Starttaste.

- Für die anderen Panacrunch-Programme ist ein Vorheizen des Bräunungstellers nicht notwendig. Folgen Sie hierzu der Verfahrensweise für Gewichtsautomatikprogramme auf Seite D-12.

Bräunungsteller (für NN-L760)

Deutsch

Das Konzept

Bei einigen Lebensmitteln, die mit Mikrowellen zubereitet werden, kann der Teig anschließend immer noch weich und wenig knusprig sein. Der Ihrem Gerät zugehörige Bräunungsteller läßt Pizzen, Quiches und andere Teigwaren braun und knusprig werden.

Der Bräunungsteller absorbiert Mikrowellen und erhitzt sich dadurch, das Lebensmittel wird außerdem durch Mikrowellen und Grill/Heißluft erwärmt. Das Zusammenwirken dieser Komponenten geschieht folgendermaßen: Der Boden des Bräunungstellers absorbiert Mikrowellen und wandelt diese in Hitze um. Diese Hitze wird von unten an das Lebensmittel abgegeben. Die Bräunung der Lebensmittel-Oberfläche erfolgt durch den Grill. Zudem unterstützt die Anti-Haft-Beschichtung des Bräunungstellers den Hitzeeffekt.

Anwendung des Bräunungstellers (manueller Betrieb)

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Bräunungsteller vorheizen. Setzen Sie den Bräunungsteller direkt auf den Glasdrehteller und heizen Sie ihn mit der Grillkombination und 600 W 3 Minuten vor. Zur Unterstützung der Bräunung fetten Sie den Bräunungsteller vor dem Vorheizen ein, z.B. zum Garen von Würstchen und Hamburgern / Frikadellen.
- Entnehmen Sie den Bräunungsteller nach dem Vorheizen mit dem dazugehörigen Griff und Topfhandschuhen, da der Teller sehr heiß wird. Legen Sie das Lebensmittel unverzüglich auf den Bräunungsteller. Jede Zeitverzögerung kann das Garergebnis beeinträchtigen.
- Stellen Sie den Bräunungsteller zurück in das Gerät und geben Sie die laut Kochbuchtafel angegebene Leistung und Zeit

Wichtige Hinweise:

1. Heizen Sie den Bräunungsteller maximal 8 Minuten vor.
2. Stellen Sie den Bräunungsteller immer in die Mitte des Glasdrehtellers und vergewissern Sie sich, daß er die Garraumwände nicht berührt. Fehlerhaftes Plazieren kann Funkenbildung oder eine Beschädigung des Garraums verursachen.
3. Setzen Sie den Bräunungsteller immer direkt auf den Glasdrehteller. Benutzen Sie in keinem Fall zusätzlich den Grillrost.
4. Wenn Sie mit dem heißen Bräunungsteller arbeiten, benutzen Sie immer den dazugehörigen Griff oder Topfhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial des Lebensmittels, bevor Sie dieses zubereiten.
6. Plazieren Sie niemals hitzeempfindliche Materialien auf dem heißen Bräunungsteller. Diese könnten sich entzünden.
7. Der Bräunungsteller kann auch im herkömmlichen Backofen benutzt werden.
8. Für optimale Ergebnisse benutzen Sie den Bräunungsteller in der KOMBINATION GRILL/HEISSLUFT und MIKROWELLE.

Pflege des Bräunungstellers


- ◆ Benutzen Sie auf dem Bräunungsteller niemals scharfe Gegenstände bzw. Messer, da diese die Beschichtung beschädigen können.
- ◆ Reinigen Sie den benutzten Bräunungsteller in heißem Seifenwasser und spülen Sie ihn anschließend mit klarem, heißen Wasser ab. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Kratzschwämme, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
- ◆ Der Bräunungsteller ist für die Geschirrspülmaschine geeignet.



Gerätebetrieb mit Vorwahlzeit

Mit Hilfe der Taste für Uhrzeit/Signalwecker können Sie eine Vorwahlzeit zum später einsetzenden Gerätebetrieb eingeben.

Deutsch

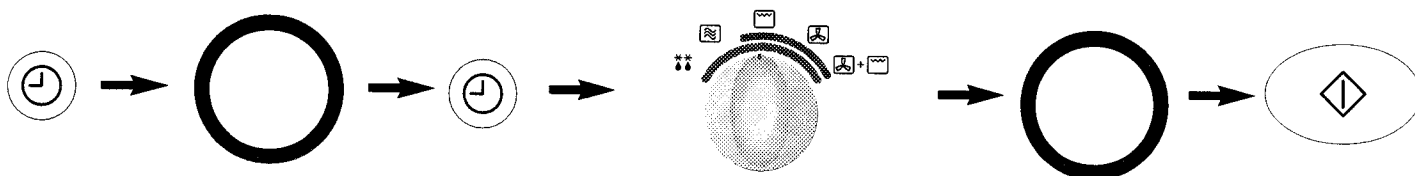

- Drücken Sie einmal die Taste für Uhrzeit/Signalwecker.
- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Vorwahlzeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).
- Drücken Sie erneut die Taste für Uhrzeit/Signalwecker.
- Wählen Sie das gewünschte Garprogramm. Siehe hierzu Seite D-8 bis D-11.
- Stellen Sie die Garzeit ein.
- Drücken Sie die Starttaste.

Anmerkungen:

1. Beträgt die Vorwahlzeit mehr als eine Stunde, wird die ablaufende Zeit in Minuten angegeben. Beträgt sie weniger als eine Stunde, wird die Vorwahlzeit in Sekunden zurückgezählt.
2. Die Vorwahlzeit-Funktion kann nicht vor einem Automatikprogramm angewendet werden.

Signalwecker-Funktion

Mit Hilfe der Taste für Uhrzeit/Signalwecker können Sie auch eine Signalwecker-Funktion einstellen (z.B. als Eieruhr).



- Drücken Sie einmal die Taste für Uhrzeit/Signalwecker.
- Stellen Sie mit dem Drehschalter für die Zeit-/Gewichtswahl die gewünschte Zeit ein (bis zu 9 Stunden, 90 Minuten).
- Drücken Sie die Starttaste.

Anmerkungen:

1. Wird die Gerätetür während des Ablaufs der Vorwahlzeit/Signalwecker-Zeit geöffnet, läuft die Zeit in der Digitalanzeige weiter ab.
2. Sie können die Zeit während des Ablaufs mit Hilfe des Drehschalters für die Zeit-/Gewichtswahl verlängern/verkürzen. Die Zeit kann in 1-Minuten-Schritten bis zu 10 Minuten verlängert/verkürzt werden.

Fragen und Antworten

F: Warum läßt sich das Mikrowellengerät nicht einschalten?

A: Läßt sich das Mikrowellengerät nicht einschalten, dann überprüfen Sie bitte folgendes:

1. Steckt der Netzstecker fest in der Steckdose? Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie diesen wieder hineinstecken.
2. Überprüfen Sie die Netzsicherung und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
3. Ist die Netzsicherung in Ordnung, schließen Sie ein anderes Elektrogerät an die Steckdose an. Arbeitet dieses Gerät auch nicht, ist die Steckdose defekt. Arbeitet das Gerät jedoch ordnungsgemäß, ist wahrscheinlich Ihr Mikrowellengerät defekt. Wenden Sie sich in diesem Fall unbedingt an einen Panasonic-Kundendienst.

F: Das Mikrowellengerät verursacht Fernsehstörungen. Ist das normal?

A: Beim Betrieb des Mikrowellengerätes können Fernseh- und Radiostörungen auftreten. Es handelt sich um ähnliche Störungen, wie sie durch kleine Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger, Haartrockner usw. verursacht werden können. Dies bedeutet nicht, daß Ihr Mikrowellengerät defekt ist.

F: Warum nimmt das Mikrowellengerät das gewünschte Programm nicht an?

A: Das Mikrowellengerät funktioniert nur, wenn eine korrekte Eingabe erfolgt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, mehrere Programme in automatischer Abfolge einzugeben oder die Vorwahlzeit vor einem Automatikprogramm anzuwenden.

F: Warum strömt manchmal warme Luft aus dem Mikrowellengerät?

A: Die erhitzten Lebensmittel erwärmen den Garraum. Diese warme Luft wird durch die zirkulierende Luftströmung aus dem Gerät heraus befördert. In dieser erwärmten Luft sind keine Mikrowellen enthalten. Die Lüftungsöffnungen dürfen während des Garens in keinem Fall abgedeckt werden.

F: "D" erscheint im Anzeigenfeld. Was bedeutet das?

A: Das Gerät ist mit einem Demonstrationsprogramm für den Fachhandel ausgestattet. Betätigen Sie 4mal die Taste für Uhrzeit/Signalwecker, um diese Funktion zu löschen. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

F: Kann im Mikrowellengerät ein herkömmliches Fleischthermometer verwendet werden?

A: Nur für den reinen GRILLBETRIEB können Sie ein Fleischthermometer verwenden. Benutzen Sie für den MIKROWELLENBETRIEB bzw. für den KOMBINATIONSBETRIEB niemals ein herkömmliches Fleischthermometer, denn das Metall des Thermometers kann Funkenbildung verursachen.

F: Warum sind während des Kombinationsgarens brummende und klickende Geräusche zu hören?

A: Diese Geräusche sind bedingt durch das automatische Umschalten von MIKROWELLENLEISTUNG auf GRILLEISTUNG während des Kombinationsbetriebs. Dies ist normal.

F: Warum riecht das Mikrowellengerät unangenehm und erzeugt beim Betrieb von Heißluft, Kombination und Grill Rauch?

A: Nach mehrfachem Gebrauch ist es notwendig, das Gerät gründlich zu reinigen. Sie können zusätzlich das Gerät ohne Lebensmittel und Zubehör für 5 Minuten mit dem Grill in Betrieb nehmen. Dadurch werden geruchsverursachende Lebensmittelmrückstände und konservierende Ölreste verbrannt.

F: Kann ich die gewählte Heißlufttemperatur während des Vorheiz- oder Kochvorgangs abrufen?

A: Ja. Drücken Sie die Taste zur Wahl der Heißlufttemperatur und die gewählte Temperatur erscheint für 2 Sekunden in der Digitalanzeige.

F: Kann ich mit dem Heißluft-/Grillbetrieb einfach beliebige Rezepte nachkochen?

A: Ja. Sie können beliebige Rezepte genau wie mit einem herkömmlichen Backofen nachkochen. Vergleichen Sie hierzu die Hinweise im Panasonic-Kochbuch für empfohlene Temperaturen und Garzeiten.

Pflege des Mikrowellengerätes


1. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät ab.
2. Halten Sie stets den Garraum, die Tür und den Türrahmen sauber. Entfernen Sie an den Garraumwänden haftende Spritzer von Speisen und Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch und ggf. mildem Reinigungsmittel. Scharfe Reinigungs- und Scheuermittel sind nicht empfehlenswert. **VERWENDEN SIE IN KEINEM FALL BACKOFENREINIGUNGSMITTEL.**
3. Das Gehäuse des Gerätes sollte feucht abgewischt werden. Achten Sie darauf, daß kein Wasser durch die Entlüftungsschlitze ins Geräteinnere gelangt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen könnte.
4. Ist das Bedienfeld verschmutzt, säubern Sie dieses mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel. Damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt, lassen Sie die Gerätetür beim Säubern geöffnet.
5. Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen oder außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedrigen Raumtemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
6. Gelegentlich sollten Sie den Glasteller in warmem Seifenwasser oder in der Spülmaschine reinigen.
7. Der Rollenring und die Vertiefung im Geräteboden sollten regelmäßig gereinigt werden. Damit werden unnötige Betriebsgeräusche vermieden und die Ansammlung von Lebensmittelresten verhindert. Einfach den Boden mit einem feuchten Tuch auswischen und anschließend trocknen. Der Rollenring kann mit mildem Seifenwasser gereinigt werden. Achten Sie darauf, daß Sie Rollenring und Drehteller nach dem Reinigen wieder richtig einsetzen.
8. Beim GRILL-, HEISSLUFT oder KOMBINATIONSBETRIEB können Spritzer von Speisen an den Garraumwänden haften bleiben. Wird das Gerät nicht regelmäßig gereinigt, kann es während des Betriebs zu Rauchentwicklung kommen.
9. Das Mikrowellengerät darf ausschließlich von einem qualifizierten Panasonic-Kundendienst geprüft oder repariert werden.

Technische Daten

Netzspannung:	230 V, 50 Hz	
Leistungsaufnahme:	Maximum;	2770 W
	Mikrowelle;	1250 W
	Grill;	1350 W
	Heißluft;	1470 W
Ausgangsleistung:	Mikrowelle;	1000 W (IEC-60705)
	Grill;	1300 W
	Heißluft;	1400 W
Äußere Abmessungen:	510 (W) x 477 (D) x 304 (H) mm	
Garraumabmessungen:	359 (W) x 352 (D) x 217 (H) mm	
Gewicht:	15 kg	

Die Angaben sind Annäherungswerte; Änderungen ohne Vorankündigungen sind vorbehalten.

Matsushita Electric (UK) Ltd
Wyncliffe Road
Pentwyn Industrial Estate
Cardiff
CF23 7XB
UK

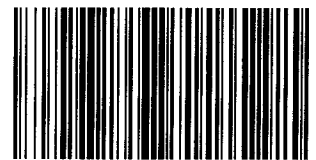

E00034V11EP
W0502-1
Printed in the UK